

Neostart 420 gjenoppliver selv sterkt utladede batterier.

LADEFUNKSJON

Neostart 420 lader 12V og 24V blåsyrebatterier fra **20Ah to 1000Ah**.

Det er en tradisjonell lader Lading må skje under oppsyn.

STARTEFUNKKSJON

Neostart 420 kan starte kjøretøy med 12V eller 24V blybatterier fra 35Ah to 160Ah.

Det er mulig at du må foreta en forhåndslading for å kunne tilføre nok energi i å starte kjøretøyet.


- Neostart er beskyttet mot kortslutninger, reversering av polaritet og svingninger i nettspenning.
- Enheten har lagringsplass for kabler og batteriklemmer
- Integreerte hjul for mobilitet
- Cabler Ø -- mm² (lengde: rød - 2m, sort - 1,8m).
- Synlig ekstern og lett tilgjengelig sikring
- Stort amperemeter

P. maks lading = 1600W

P. maks start = 10 kW



BRUKSVENNLIG KONTROLLPANEL

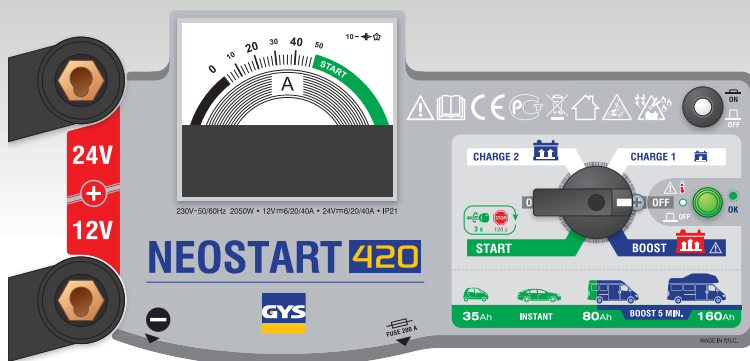

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2050W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20	>1000	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27	20,5